Anfertigung einer Spritzdeckenschablone

Als Erstes nehmen Sie eine ausreichend große, stabile (mögl. transparente) Folie.

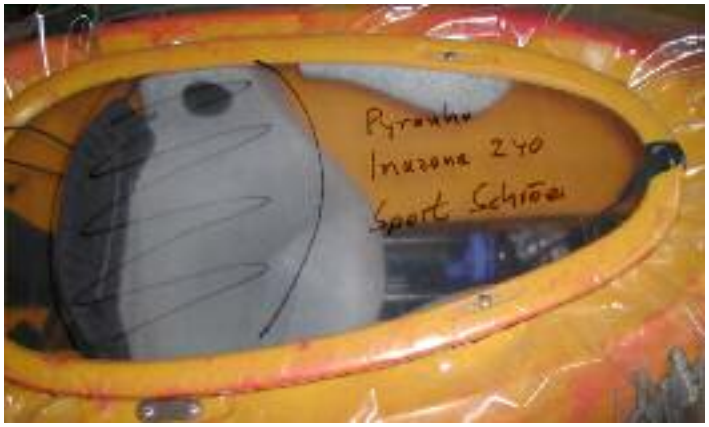

Zeichnen Sie die Position des Sitzes ein (wichtig für die Position des Kamins) und versehen Sie die Schablone mit Ihrem Namen.

Diese spannen Sie mit einer Gummikordel möglichst straff und faltenfrei auf den Süllrand.

Zeichnen Sie nun die äußerste Kante (breiteste Stelle) des Süllrandes mit einem Filzstift nach.

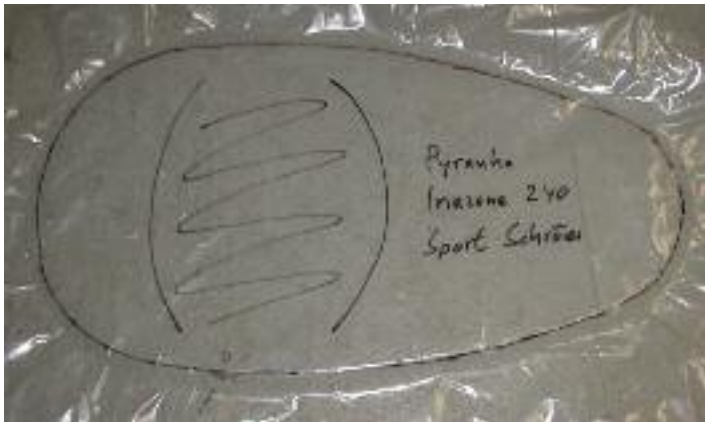

Bootshersteller und Bootstyp (wenn bekannt) nicht vergessen !
Fertig !

Bitte die Schablone nicht ausschneiden – mindestens 10cm Rand ringsum stehenlassen !

Viel Erfolg wünschen Ihnen

Ihre Familie Schröer
und Mitarbeiter